



**Entsafter mit  
Zitruspresse**

2 in 1 Funktion

**Centrifugeuse avec  
presse-agrumes**

Fonction 2 en 1

**Centrifuga con  
spremiagrumi**

2 funzioni in 1

# Verehrte Kundin, verehrter Kunde

## Chère cliente, cher client

## Caro cliente

Mit dem Kauf dieses Gerätes haben Sie eine gute Wahl getroffen. Es wird Ihnen bei richtiger Pflege während Jahren gute Dienste erweisen. Vor der ersten Inbetriebnahme bitten wir Sie jedoch, die vorliegende Gebrauchsanweisung gut durchzulesen und vor allem die nachfolgenden Sicherheitshinweise zu beachten. Personen, die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, dürfen dieses Gerät nicht benutzen. Bewahren Sie die Verpackung für eine spätere Verwendung auf, vernichten Sie aber sämtliche Plastikbeutel, da diese für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden könnten.

Vous avez fait le bon choix en achetant cet appareil. S'il est entretenu correctement, il vous rendra service pendant de longues années. Lisez attentivement la notice d'utilisation avant la première mise en service de l'appareil et respectez les instructions de sécurité indiquées ci-dessous. Les personnes qui ne connaissent pas le mode d'emploi de l'appareil ne doivent pas l'utiliser. Gardez l'emballage pour une utilisation ultérieure, mais détruisez tous les sacs en plastique qui, utilisés comme jouets, sont très dangereux pour les enfants.

Acquistando questo apparecchio, avete fatto una buona scelta. Con la giusta cura, risulterà assai utile negli anni. Prima della messa in funzione, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e soprattutto le indicazioni di sicurezza che seguono. Le persone che non hanno dimestichezza con le istruzioni per l'uso, non possono utilizzare l'apparecchio. Conservare la confezione per un utilizzo futuro. Eliminare comunque tutti i sacchetti di plastica, perché possono essere un gioco pericoloso per i bambini.


Weitere Informationen zu unseren Produkten und dem Sortiment finden Sie unter:  
Pour de plus amples informations sur nos produits ou notre assortiment, veuillez consulter:  
Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti o la nostra serie, volete consultare:



Extra grosser Einfüllschacht von 74 mm für ganze Äpfel

Tube d'alimentation ultra-large de 74 mm pour pommes entières

Imboccatura maxi da 74 mm per mele intere

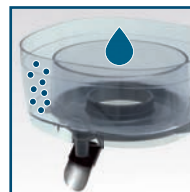

Kompakt und einfach zu reinigen.  
Integrierter Saft- und Fruchtfleischbehälter

Compacte et facile à nettoyer. Réservoirs intégrés pour le jus et la pulpe

Compatto e facile da pulire. Contenitore integrato per il succo e la polpa



Zitruspresseaufsatz mit 2 Presskegeln

Presse-agrumes avec 2 cônes

Sistema di spremitura agrumi con 2 coni di pressione

[www.koenigworld.com](http://www.koenigworld.com)

Einfüllschacht \*  
Tube d'alimentation  
Imboccatura

Sieb/Messer \*  
Panier/Couteau hachoir  
Filtro/Lama

Saftbehälter/Restenbehälter \*  
Réservoir à jus/Bac à pulpe  
Contentitore succo/residui

Auslass mit Tropfstopf  
Bec verseur: stop-gouttes  
Scarico con goccia-stop



Zitrus-Sieb \*  
Panier à citrons  
Filtro agrumi

\* Stößel für Trauben/Beeren  
Poussoir pour raisin/baies  
Spingitore per uva/bacche

\* Stößel für Obst/Gemüse  
Poussoir pour fruits/légumes  
Spingitore per frutta/verdura

Sicherheitsverschluss  
Blocage de sécurité  
Chiusura di sicurezza






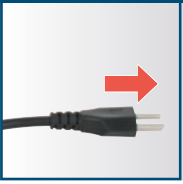





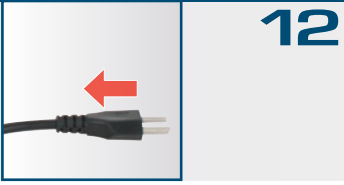



Motorgehäuse  
Bloc moteur  
Cassa del motore

Stufenschalter  
Réglage de la vitesse  
Interruttore a posizioni

\* Doppelter Presskegel  
Double cône pressoir  
Doppio cono di pressione

Adapter  
Adaptateur  
Adattatore



I	<b>Vorbereiten</b> <b>Préparer</b> <b>Preparazione</b>	<b>1</b> 	<b>2</b> 	<b>3</b> 	<b>4</b> 	<b>5</b> 	<b>INFO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Gerät nie auf unebenen Flächen betreiben Ne jamais utiliser l'appareil sur des surfaces inégales Non usare mai l'apparecchio su superfici non uniformi</li> <li>● Das Gerät läuft nur, wenn es korrekt zusammengesetzt ist L'appareil fonctionne uniquement s'il est assemblé correctement L'apparecchio funziona solo se montato correttamente</li> <li>● Bei der Zubereitung Tropfstop <u>immer</u> geöffnet lassen Lors de la préparation, le stop-gouttes doit <u>toujours</u> être ouvert Durante il funzionamento aprire <u>sempre</u> lo scarico goccia-stop</li> </ul>
II	<b>Zubereiten</b> <b>Préparation</b> <b>Preparazione</b>	<b>6</b> 	<b>7</b> 	<div> <div>/</div> für weiches Obst/Gemüse pour fruits/légumes tendres per tipi di frutta/verdura teneri </div> <div> <div>//</div> für hartes Obst/Gemüse pour fruits/légumes durs per tipi di frutta/verdura resistenti </div>	<b>8</b> 	<b>9</b> 	<b>INFO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Nie von Hand stopfen – immer Stößel verwenden Ne jamais pousser à la main – utiliser obligatoirement le poussoir Non riempire mai con la mano – usare sempre il premicibo</li> <li>● Nicht übermäßig pressen Ne pas appuyer trop fort Non spingere con troppa forza</li> <li>● Gerät nach 30 Sek. Volllastbetrieb abkühlen lassen Laisser l'appareil refroidir après 30 sec. de fonctionnement à pleine puissance Far raffreddare l'apparecchio dopo 30 sec. d'uso a pieno regime</li> <li>● Saft- /Restenbehälter nicht überfüllen (MAX) Le réservoir à jus/le bac à pulpe ne doit pas se remplir trop (MAX) Non sovraccaricare il contenitore succo/residui (MAX)</li> </ul>
III	<b>Nach dem Zubereiten</b> <b>Après la préparation</b> <b>Dopo la preparazione</b>	<b>10</b> 	<b>11</b> 	<b>12</b> 	<b>13</b> 	<b>14</b> 	<b>INFO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Resten können für Rezepte (z.B. Suppen) weiter verwendet werden La pulpe peut être réutilisée dans d'autres préparations (par exemple soupes) I residui di polpa possono essere impiegati in altre ricette (p. es. zuppe)</li> <li>● Gerät für Unbefugte unerreichbar verstauen Ranger l'appareil hors de portée des personnes non autorisées Collocare l'apparecchio in un punto che non sia raggiungibile</li> </ul>
	Gerät sofort reinigen Nettoyer immédiatement l'appareil Pulire subito l'apparecchio	Gerät ausschalten Arrêter l'appareil Spegner l'apparecchio	Gerät ausstecken Débrancher Collegare	Tropfstopp schliessen Fermer le stop-gouttes Chiudere lo scarico goccia-stop	<b>**</b> Zerlegen Démonter Smontare	Saft- /Restenbehälter leeren Vider le réservoir à jus/le bac à pulpe Pulire il contenitore succo/residui	<b>**</b>  Stößel vor dem Zerlegen entfernen, um Herausfallen zu verhindern Retirer le poussoir avant le désassemblage afin de l'empêcher de tomber Rimuovere lo spingitore per evitare ribaltamenti dell'apparecchio

## Verwendung als Zitruspresse

### Utilisation comme presse-citron

### Utilizzo come spremiagrumi



- ▶ Lassen Sie sich von den beigelegten Rezepten inspirieren
- ▶ Laissez-vous inspirer par les recettes fournies
- ▶ Fatevi ispirare dalle ricette allegate

- ▶ Zitrusfrüchte beim Zubereiten massvoll anpressen
- ▶ Presser délicatement les agrumes lors de la préparation
- ▶ Durante la preparazione premere gli agrumi con moderazione




Adapter aufsetzen  
Monter l'adaptateur  
Inserire l'adattatore

Zitrus-Sieb aufsetzen und arretieren  
Monter le panier à citrons et le verrouiller  
Spingere verso il basso e bloccare il filtro agrumi



Presskegel aufsetzen  
Monter le cône presseur  
Inserire il cono di spremitura

Einschalten  
Mettre en marche  
Azionare l'apparecchio

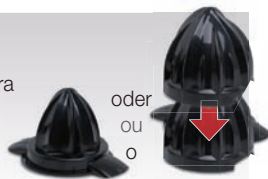

Früchte halbieren und pressen  
Couper les fruits en deux et les presser  
Tagliare a metà e premere gli agrumi

- ▶ Bei der Zubereitung Tropfstop immer geöffnet lassen
- ▶ Lors de la préparation, le stop-gouttes doit toujours être ouvert
- ▶ Durante il funzionamento aprire sempre lo scarico goccia-stop

## Reinigung

### Nettoyage

### Pulitura



- ▶ Zuerst Netzstecker ziehen
- ▶ Retirer d'abord la prise
- ▶ Staccare prima la spina

- ▶ Gerät nie unter laufendes Wasser halten/im Wasser spülen
- ▶ Ne jamais passer l'appareil sous l'eau, ne jamais rincer l'appareil dans l'eau
- ▶ Non mettere mai l'apparecchio sotto l'acqua corrente, né immergerlo in acqua



Gehäuse feucht und nicht scheuernd abwischen  
Essuyer l'appareil avec une éponge humide, sans  
utiliser de produits abrasifs  
Pulire l'involucro con un panno umido senza strofinare



Zubehör mit Seifenwasser reinigen, trocknen  
Nettoyer les accessoires avec de l'eau savonneuse,  
essuyer  
Pulire gli accessori con acqua e sapone, asciugare



Montiert lagern verhindert Schäden/Verletzungen!  
Laisser les pièces montées sur l'appareil pour  
prévenir tout endommagement/toute blessure!  
Conservando montato si prevengono danni/lesioni!

# Sicherheitshinweise

## Indications pour la sécurité

## Avvertenze di sicurezza



- ▶ Gerät nie in Wasser / andere Flüssigkeiten tauchen. Kurzschlussgefahr!
- ▶ Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. Danger de court-circuit!
- ▶ Non mettere mai l'apparecchio sotto l'acqua corrente, né immergerlo in acqua. Pericolo di corto circuito!
- ▶ Beschädigte Geräte (inkl. Netzkabel) nie in Betrieb nehmen.
- ▶ Ne jamais utiliser d'appareils endommagés (y compris cordons électriques).
- ▶ Non utilizzare mai gli apparecchi danneggiati (compreso il cavo elettrico).
- ▶ Nie unter Spannung stehende Teile berühren.
- ▶ Ne jamais toucher des pièces se trouvant sous tension.
- ▶ Non toccare i componenti sotto tensione.
- ▶ Gerät nur an fachgerecht installierter Steckdose mit korrekter Spannung betreiben. Keine Verlängerungskabel verwenden.
- ▶ Utiliser l'appareil en respectant le voltage correct et uniquement sur une prise installée par un professionnel. Ne pas utiliser de rallonge électrique.
- ▶ Usare l'apparecchio solo in una presa installata correttamente e con la giusta tensione. Non utilizzare alcuna prolunga.
- ▶ Gerät am besten an FI-Schutzschalter (max. 30 mA) betreiben.
- ▶ Brancher de préférence l'appareil sur une prise sécurité FI (max. 30 mA).
- ▶ Usare l'apparecchio con un interruttore di circuito FI (max. 30mA).
- ▶ Das Gerät nie selber öffnen (Reparaturen nur durch Fachleute).
- ▶ Ne jamais ouvrir l'appareil (réparations uniquement par des professionnels).
- ▶ Non aprire mai da soli l'apparecchio (le riparazioni devono essere effettuate solo da personale specializzato).
- ▶ Netzkabel nie herunterhängen lassen, am Stecker / mit nassen Händen herausziehen, über heiße Flächen legen / hängen, mit Ölen in Berührung bringen.
- ▶ Ne jamais laisser pendre le cordon électrique, ne pas le tirer de la prise / ne pas le toucher avec des mains mouillées, ne pas le poser ou le suspendre sur ou au-dessus des surfaces chaudes, éviter tout contact avec des huiles.
- ▶ Non lasciare mai penzolare il cavo, non appenderlo per la spina / non scollegarlo con le mani bagnate, non lasciarlo su superfici calde / non farlo entrare in contatto con oli.



- ▶ Geräte vor dem Entsorgen unbrauchbar machen, Netzkabel abschneiden und zur offiziellen Entsorgungsstelle bringen.
- ▶ Rendre inutilisable les appareils avant de les mettre en décharge, couper les cordons électriques et apporter les appareils en déchetterie.
- ▶ Rendere inutilizzabile l'apparecchio prima di smaltirlo, tagliare il cavo e portarlo presso la discarica ufficiale.



- ▶ Nicht eingewiesene Personen, Kinder, Personen unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss dürfen das Gerät nie bedienen oder warten.
- ▶ Les personnes qui, en raison de leur méconnaissance, comme les enfants, les personnes sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de substances médicamenteuses ne doivent en aucun cas se servir de l'appareil ou assurer son entretien ou sa réparation.
- ▶ Le persone malate, i bambini o i soggetti sotto l'influsso di alcol, droghe o farmaci, non devono mai utilizzare né maneggiare l'apparecchio.
- ▶ Lebensmittel nie von Hand, sondern nur mit dem Stössel pressen – Verletzungsgefahr!
- ▶ Ne jamais pousser les aliments à la main mais utiliser le poussoir – danger de blessure!
- ▶ Non tritare gli alimenti con la mano, usare sempre il premicibo – Pericolo di lesioni!
- ▶ Bewegliche Teile nicht anfassen, Verletzungsgefahr.
- ▶ Ne pas toucher aux éléments mobiles de l'appareil, risque de blessure.
- ▶ Non toccare le parti in movimento, pericolo di lesione.
- ▶ Gerät nie auf unebenen Flächen und / oder im Freien betreiben.
- ▶ Ne jamais utiliser l'appareil sur des surfaces inégales et / ou en plein air.
- ▶ Non usare mai l'apparecchio su superfici irregolari e / o all'aperto.
- ▶ Kinder nie mit dem Gerät spielen lassen (sie kennen die Gefahren nicht).
- ▶ Ne jamais laisser les enfants jouer avec l'appareil (ils n'ont pas conscience du danger).
- ▶ Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio (non hanno il senso del pericolo).
- ▶ Gerät nie unbeaufsichtigt stehen lassen.
- ▶ Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance.
- ▶ Non lasciare mai l'apparecchio incustodito.
- ▶ Keine Gegenstände und / oder Finger in Geräteöffnungen stecken.
- ▶ Ne pas introduire d'objets et / ou mettre les doigts dans les ouvertures de l'appareil.
- ▶ Non inserire mai oggetti o dita nelle aperture dell'apparecchio.
- ▶ Brennende Geräte nur mit Löschdecke löschen.
- ▶ Jeter une couverture isolante sur les appareils en flammes pour éteindre le feu.
- ▶ Spegner gli apparecchi in fiamme solo con la coperta d'amianto.
- ▶ Verwenden Sie auf Holzmöbeln eine schützende Unterlage.
- ▶ Utiliser sur les meubles en bois un support de protection.
- ▶ Sui mobili di legno, utilizzare una base di protezione.

## Garantie Garantie Garanzia

Auf KOENIG Elektro-Haushaltgeräte gewähren wir eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Bei unsachgemässer Behandlung oder wenn von Drittpersonen Eingriffe vorgenommen werden, erlischt die Garantie. **Bitte bewahren Sie Ihre Kaufquittung sorgfältig auf, sie gilt als Garantienachweis.**

KOENIG garantit ses appareils électroménagers pendant 2 ans à compter de la date d'achat. Tout recours au titre de la garantie sera exclu en cas d'utilisation non conforme de l'appareil et en cas de réparation effectuée par des personnes non autorisées. **Pour faire valoir vos droits de garantie, conservez impérativement votre ticket de caisse qui sera exigé comme preuve d'achat.**

Sui suoi elettrodomestici KOENIG concede una garanzia per i 2 anni successivi alla data d'acquisto. La garanzia decade in caso di uso improprio dell'apparecchio o se vengono effettuate riparazioni da terzi non autorizzati.

**Conservare lo scontrino d'acquisto valevole come prova di garanzia.**



Refined/ protected by «ergonomic communication®» - Ergocomprendere GmbH  
Unauthorized use/copying is liable to punishment.

## Adressen Adresses Indirizzi

DKB Household Switzerland AG  
Eggbühlstrasse 28  
Postfach  
CH-8052 Zürich  
Tel. +41 (0)44 306 11 11  
Fax. +41 (0)44 306 11 12  
[www.koenigworld.com](http://www.koenigworld.com)

DKB Household Switzerland AG  
Service Center  
Grindelstrasse 3-5  
CH-8303 Bassersdorf  
Tel. +41 (0)43 266 16 00  
Fax. +41 (0)43 266 16 10

DKB Household Austria GmbH  
Dückerstrasse 15/Top 2  
A-1220 Wien  
Tel. +43 (0) 1 203 56 00  
Fax. +43 (0)1 203 56 00-19  
[www.koenigworld.com](http://www.koenigworld.com)

Service Center SZOT  
Haushaltsgeräte-Service  
Erlaaer Strasse 171  
A-1230 Wien  
Tel. +43 (0)1 699 90 56  
Fax +43 (0)1 699 90 57

